


DIMENSIONES GENERALES



DETALLES DEL QUEMADOR

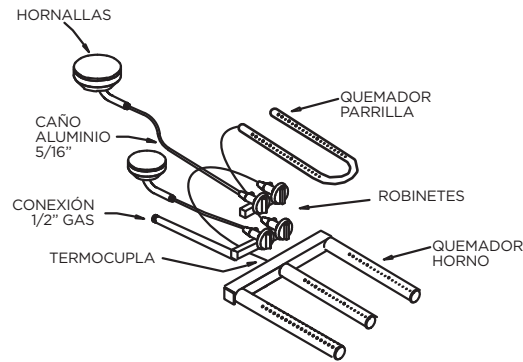

600 PVRP
PUERTA DE VIDRIO ROJO
600 PVNP
PUERTA DE VIDRIO NEGRO

CONSUMO DE GAS EN KCAL/HR

1 HORNALLA CHICA	2000 KCAL/H
1 HORNALLA GRANDE	4000 KCAL/H
1 MECHERO DE HORNO	3300 KCAL/H
1 MECHERO DE PLANCHA	2200 KCAL/H
CONSUMO TOTAL	11500 KCAL/H

CONEXIÓN DE GAS



PRESIÓN DE TRABAJO:
GAS NATURAL (I2H) : 1,76 kPa. (180 mm c.a.)
GAS LICUADO (I3P): 2,74 kPa. (280 mm c.a.)

**ARTEFACTO PARA USO
COMERCIAL SOLAMENTE**

Sol Real S. A.
Matrícula 1738 - Instituto del Gas Argentino
Garzón 3070 - Rosario (2000) Argentina
serviciotecnico@solreal.com +54 341 4319397
Cuit 30-50143906-8 - Industria Argentina

- Especificaciones
- Manual de uso
- Plano técnico

Sol Reäl
Equipamientos Gastronómicos

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COCINA MULTIFUNCIÓN 600

2 HORNALLAS - PLANCHA Y CARLITERO. CON PARRILLA SIN HUMO

CÓD 600 PNVP (Puerta de vidrio Negra)

CÓD 600 PVRP (Puerta de vidrio Roja)

- Dos hornallas, plancha bifera, carlintero y parrilla.
- Gabinete construido en acero inoxidable esmerilado.
- Interior enlozado con piso de tejas refractarias.
- Dos rejillas extraíbles de 41,5 x 36 cm.
- Una pinza carlitera con mango de madera.
- Una plancha bifera enlozada.
- Parrilla asadora (Cocción sin humo)
- Bandeja antiderrame (Colectora de grasa)
- Puerta de vidrio templado con mango metálico, bisagras embutidas y pirómetro analógico.
- Aislación térmica con lana mineral.
- Incluye válvula de seguridad en el horno.
- Rejas de fundición.

- **Kilocalorías: 11.500**



Las imágenes y descripciones técnicas de este manual son de carácter ilustrativo e informativo, no contractuales. Todos los artefactos a gas deben ser instalados y regulada su gasificación por un gasista matriculado, en el lugar de trabajo. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño de los productos sin previo aviso.

ARTEFACTOS PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE.

01. ANTES DE USAR

Retire el embalaje completo, la documentación impresa y cualquier otro elemento combustible que pueda estar dentro del horno.

Retire con cuidado el film autoadhesivo protector que recubre las superficies de acero inoxidable.

Artefacto para uso interno, en ambientes con ventilación natural permanente.

Artefacto diseñado sólo para la cocción de alimentos.

No conecte el artefacto por su cuenta. Consulte la sección Instalación.

No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un adulto responsable.

02. INSTALACIÓN

Es responsabilidad absoluta del usuario la contratación de un gasista instalador matriculado para que realice la instalación del artefacto de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes; y que posteriormente regule su gasificación en el lugar de trabajo.

IMPORTANTE!

No instalar en locales sin ventilación natural permanente.

03. USOS DE LA HORNALLA

1. Identifique la perilla del robinete que controla el mechero a encender. Gire la perilla $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta la posición «máximo».
2. Encienda acercando el elemento encendedor; regule la llama pasando la perilla correspondiente a mínimo o máximo.
3. Una vez terminada la cocción, gire la perilla hacia la derecha a la posición «cerrado» para apagar la hornalla.

04. USO DEL HORNO

Encender siempre con la puerta abierta, a través del orificio que se encuentra en el frente del piso del horno.

1. Identifique la perilla de color que controla el horno. Gire la perilla $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta la posición «máximo» y presione, mantenga presionada y acerque el elemento encendedor al quemador.
2. Una vez encendido, mantenga la perilla presionada por 30 segundos.
3. Suelte y verifique que la llama haya quedado encendida. Si no queda encendido, repita el procedimiento desde el paso «1».
4. Una vez encendido, cierre la puerta y espere 10/15 minutos hasta que alcance la temperatura deseada.

5. Controle que la temperatura nunca supere los 200°C pasando de mínimo o máximo. la perilla que controla cada mechero.

6. Una vez terminada la cocción retire la bandeja.

7. Gire la perilla hacia la derecha a la posición «cerrado» para apagar el mechero.

05. USO DE LA PARRILLA

1. Encienda la parrilla.
 2. Espere unos minutos hasta que alcance la temperatura deseada.
 3. Deslice la parrilla hacia afuera para colocar los alimentos.
 4. Empuje la misma hacia adentro, para comenzar con el proceso de cocción.
- Repita el procedimiento la cantidad de veces que sea necesario. Gire las perillas hacia la derecha hasta la posición «cerrado» para apagar el mechero. Se recomienda no dejar al máximo el artefacto sin alimentos dentro del mismo.
- IMPORTANTE: Para lograr una cocción pareja y sin humo no utilice el artefacto a la máxima potencia.

06. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realice la limpieza estando el artefacto frío.

No vierta líquidos sobre el artefacto.

Retire y limpie aparte las piezas móviles del artefacto.

Limpie el artefacto con un paño humedecido y productos de limpieza adecuados.

No use lavandina y/o productos abrasivos sobre las superficies de acero inoxidable.



07. IMPORTANTE

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento y/o fuga de gas, cierre la llave general y recurra a un gasista matriculado.

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER DUDA O INQUIETUD QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.